

CMS-CC 云维通操作说明

目 录

第一篇	前言.....	3
第二篇	软件功能的操作说明.....	4
	一、设置.....	4
	二 登录.....	5
	三 系统概览.....	6
	四 我的关注.....	7
	五 当前告警.....	9
	六 实时数据.....	11
	七 更多.....	13
	1 图形统计.....	13
	2 系统公告.....	15
	3 现场拍照.....	18
	4 二维码扫描.....	19
	5 门禁查询.....	20
	6 设置页面.....	20

第一篇 前言

云维通软件是新一代的 IT 设备及动力环境安全综合运维网管系统 (ITU) 移动终端平台, 随着安卓系统的逐渐流行, 安卓智能手机越来越普及, 为了进一步提升用户体验, 方便移动运维, 故研发一款基于安卓平台的 IT 设备及动力环境安全综合运维网管系统

(ITU) 手机移动终端即云维通软件, 云维通作为业界第一款 Android 手机客户端, 依然采用万联的开放式数据结构为基础, 全面配合万联已有的开放式中央管理群控软件平台, 为用户提供最即时便捷的机房数据信息。用户可根据实际情况自定义关注内容, 快速便捷的查询机房实时数据, 随时随地获得图文并茂的曲线及饼图统计信息, 并且一旦现场有报警信息, 云维通会第一时间推送通知提醒。

云维通软件将移动通讯互联网融为一体, 把系统集成技术转化成潜在的产品应用。通过手机能实现查看远程实时动态的功能, 为企业提供了更简单、更便利、更及时的监控解决方案。

第二篇 软件功能的操作说明

一、设置

1. 点击桌面上的云维通图标，显示设置页面，如图 1-1。



图 1-1

2. 点击设置按钮，弹出设置页面，如图 1-2，有默认的服务器地址，把 ip 改成如：192.168.2.39，连接测试，显示连接成功，然后点击“确定”，会回到最初页面。图 1-1



图 1-2

▪

点击登录,弹出登录页面,如图 2-1,输入用户名和密码,点击确定就可以进去主页面,把“记住我”前面的勾选框勾上,下次会自动登录软件。



图 2-1

二 系统概览

登录进入系统概览，系统概览显示当前用户所有报警的个数，并且显示当前软件的危险系数，如图 3-1 所示，不同等级的报警，用不同颜色的铃铛表示，更清晰，一目了然的了解报警情况，通过该页面，用户可以很直观的看到当前报警情况。点击总报警过后的刷新按钮，可以对进行刷新。



图 3-1 系统概览

三 我的关注

1、点击底边菜单“我的关注”，会显示用户所关注的元素，如图 4-1 所示，点击黄色五角星图标，可以对元素取消关注，点击刷新，取消关注的元素就不存在，



图 4-1

2、点击元素通道，会显示该通道的曲线图，如图 4-2 所示，支持手指滑动，放大缩小的操作。

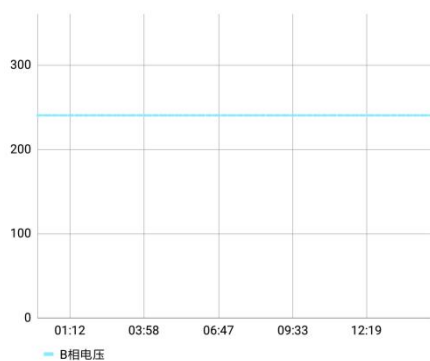


图 4-2

四 当前告警

1、点击“当前报警”，可以看到所有的未确认报警，如图 5-1 所示。通道后的图标是用于报警确认，点击该图标，可以直接确认报警。



图 5-1

2、直接点击元素通道，会弹出该通道报警详情页面，如图 5-2 所示，点击确认之后，该通道就被确认了，可以在以确认报警列表里找到该通道。



图 5-2

3、进入已确认报警页面，如图 5-3 所示，在该页面显示了所有已确认的报警，



图 5-3

五 实时数据

1、点击“实时数据”，显示当前所有的设备以及所有的组，如图 6-1 所示，在该页面用户可以查看所有添加的设备。



图 6-1

2、点击设备，会显示该设备下的所有通道以及通道的相关信息，如图 6-2 所示，



图 6-2

3、点击一下通道后面的图片，可以对此通道进行关注。如图 6-3 所示，确定之后，在“我的关注”页面就可以看到该通道的的信息。



图 6-3

六 更多

1 图形统计

1.1 分为按站点统计和按元素统计，如图 7-1 所示，可以根据需要查看想要的数据。



图 7-1

1.2 按站点统计，显示当前所有设备和组的报警个数，可以通过图形和列表结合，更详细的了解各个报警的情况，

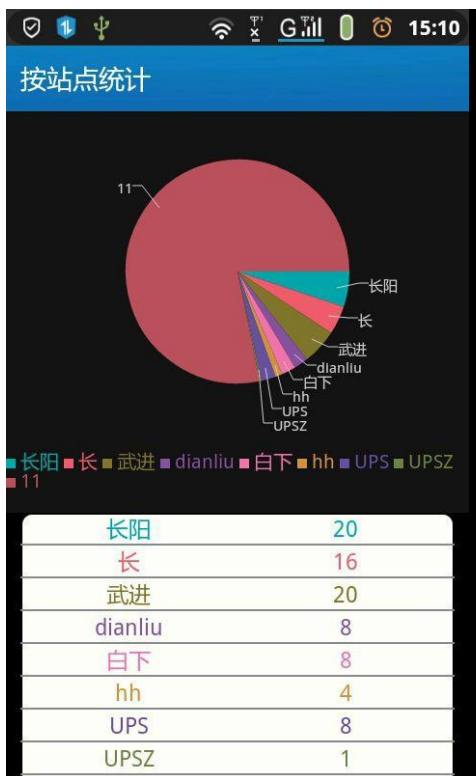


图 7-2

1.3 按元素统计，显示当前所有元素的报警个数，通过图形和列表结合，使报警情况更清晰，方便用户的查看。如图 7-3 示



图 7-3

2 系统公告

2.1 系统公告列表, 列出该用户收到的所有公告信息。如图 7-4, 点击一条公告, 可以查看公告的具体内容, 如图 7-5 所示。



图 7-4



图 7-5

2.2 点击右上角的图标进入发送公告的页面，如图 7-6 所示，填写公告标题 和内容，点击右上角图标发送，发布的公告会显示在公告列表里，勾选私有表示发 给指定用户，如图 7-6,会有选择用户的按钮，点击左侧的按钮，可以进入 所有用 户页面，如图 7-8,选择接收公告的用户，确定之后，发送的公告就发给 制定的用 户，该公告与绿八哥的公告相连，绿八哥发送的公告，手机也可以接 收到。

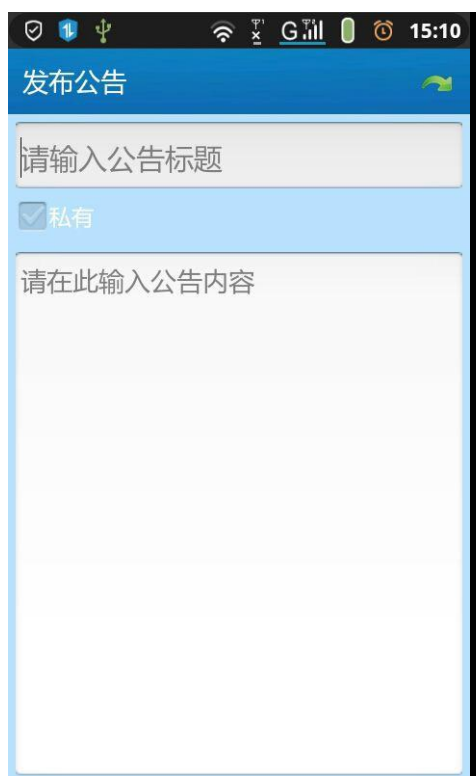


图 7-6



图 7-7

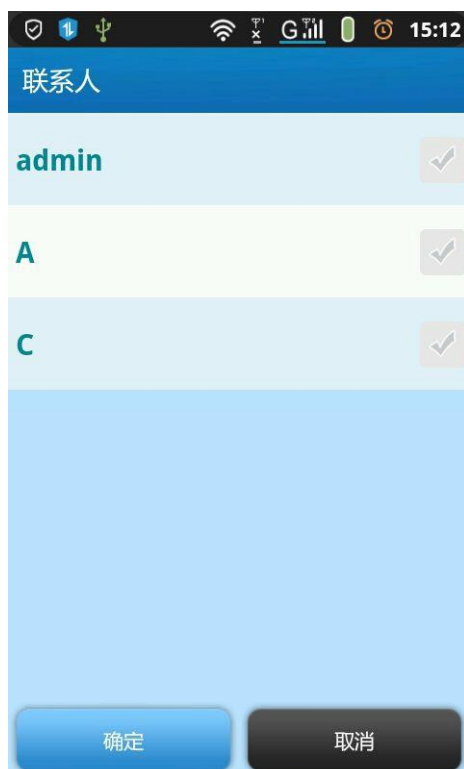


图 7-8

3 现场拍照

点击相机按钮，会有一弹出框，可以选择本地图片或者手机照相。如图 7-9 所示

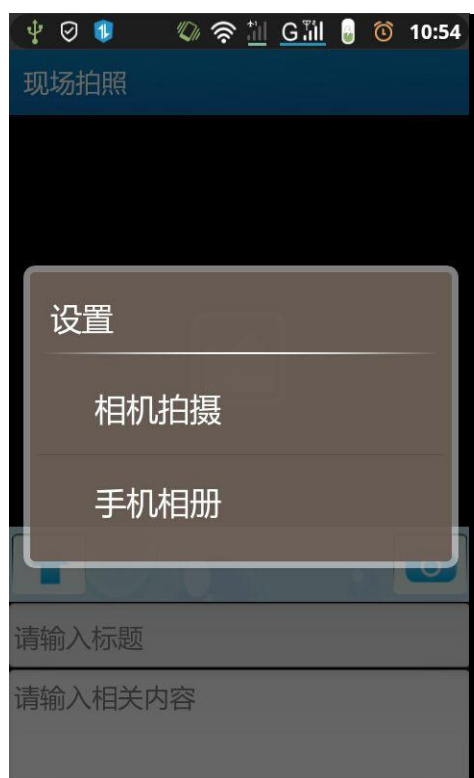


图 7-9

3.2 选择好图片之后,可以点击图片中间的放大镜,对图片放大缩小,填写标题和相关内容,点击上传按钮,可以上传到指定位置。如图 7-10

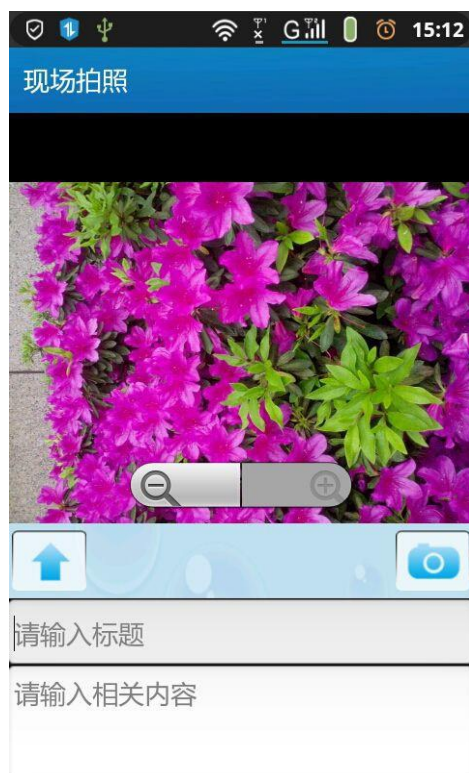


图 7-10

4 二维码扫描

可以对二维码扫描之后上传到指定位置。如图 7-11



图 7-11

5 门禁查询

选择要查询的时间范围，用户名，门名称，可以对该时间内该用户进出此门的查询，点击删除按钮会删除所有的信息。如图 7-12



图 7-12

6 设置页面

可以更改服务器地址，可以选择或取消记住我，开启警报推送，是当有报警来时，在手机左上角有报警图标显示。可以选择铃声和震动提醒，可以对报警时间间隔进行选择。开启第三方消息推送功能，当第三方有消息来时，也会在手机的左上角显示。勾选上程序退出后接受报警信息时，程序退出后，仍然能接收到报警的提醒。



万联云网信息技术有限公司 服务电话：400-027-7590